

Transmisor TxII

3600W-2400V-10A/15A

Manual de instrucciones



1963 rue Frank-Carrel, suite 203

Québec (Qc), Canadá, G1N 2E6

Tel.: +1 (418) 478-5469

Correo: info@gddinstruments.com

Sitio web: www.gddinstruments.com

Visite nuestro sitio web:

www.gddinstruments.com

Para:

- Descubrir los nuevos productos de Instrumentation GDD
- Bajar de internet la última versión del manual de instrucciones del Transmisor PI 3600W de GDD.
- Entregarnos sus comentarios o preguntarnos sobre nuestros productos.

Escríbanos a: info@gddinstruments.com

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
2. SEGURIDAD	4
3. DESCRIPCIÓN DEL TRANSMISOR	5
3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES	5
3.2 DESCRIPCIÓN DEL TRANSMISOR	5
3.2.1 <i>Bornes (terminales) de transmisión</i>	5
3.2.2 <i>Entrada de alimentación</i>	7
3.2.3 <i>Número de serie</i>	7
3.2.4 <i>Interruptor Modo 1.0X / 1.5X</i>	7
3.2.5 <i>Interfaz Master/Slave</i>	7
3.2.6 <i>Tablero indicador del estado</i>	7
3.2.7 <i>Pantalla de la corriente</i>	8
3.2.8 <i>Orificios de ventilación</i>	8
3.2.9 <i>Ventana de visualización Ohmímetro / vatímetro de la corriente</i>	8
3.2.10 <i>Protección de circuito abierto (Cancel O.L.P.)</i>	8
3.2.11 <i>Indicador de alta tensión (High Voltage)</i>	9
3.2.12 <i>Turbo</i>	9
3.2.13 <i>Base de tiempo/DC selector</i>	9
3.2.14 <i>Indicadores luminosos Leds de alertas</i>	9
3.2.15 <i>Selector de tensión</i>	10
3.2.16 <i>Interruptor ON/OFF</i>	10
3.2.17 <i>Botón de emergencia</i>	11
3.2.18 <i>Disyuntor</i>	11
4. MODO DE UTILIZACIÓN DEL TRANSMISOR	12
4.1 ETAPAS A SEGUIR	12
4.2 POTENCIA DE SALIDA	12
5. CONFIGURACIÓN MASTER/SLAVE	13
6. EMPALME DEL GENERADOR	14
6.1 CONEXIÓN MONOFÁSICA	15
6.2 LAS TRES FASES DE BASE.....	15
6.3 CONEXIÓN DE UN TRANSMISOR A UN GENERADOR DE 3 FASES	16
7. CASOS PROBLEMÁTICOS	17
8. SOPORTE TÉCNICO	20
9. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	21
10. GLOSARIO	23

1. INTRODUCCIÓN

El Transmisor TxII de GDD se utiliza principalmente para estudios de polarización inducida en el dominio del tiempo. Su ciclo de transmisión es de 2 segundos ON, 2 segundos OFF (Ciclos adicionales pueden ser proporcionados) Es robusto y puede funcionar bajo condiciones climáticas extremas (-40 °C a 65 °C).

El TxII de GDD 3600W-2400V-10A se conecta directamente a una fuente de potencia de 240VAC, tal como un generador portátil estándar (tipo Honda u otro). El Tx II transmite hasta 10 amperes dentro de un terreno conductor y una tensión que puede alcanzar 2400 voltios en un terreno resistente. El TxII de GDD transmite una potencia total pudiendo alcanzar hasta 3600 W.

2. SEGURIDAD

El TxII de GDD es fácil de usar y seguro. La transmisión se interrumpe en algunos microsegundos en caso de corto-circuito o cuando el circuito está abierto. Sin embargo, para la protección de los usuarios, se recomienda seguir algunas medidas de seguridad.



IMPORTANTE: Una atención especial debe prestarse durante la utilización de aparatos que funcionan con alta tensión.



Se recomienda el uso de zapatos de seguridad aislados eléctricamente. Deben ser aprobados por una organización certificada (CSA, ANSI), es decir, con el siguiente logotipo:



Se recomienda el uso de guantes de seguridad aislados eléctricamente de clase 1 (7,5kV).

3. DESCRIPCIÓN DEL TRANSMISOR

3.1 Descripción de los componentes

Cuando reciba un Transmisor de PI 3600W-2400V-10A de GDD, modelo TxII, asegúrese que contiene los elementos siguientes:

- Un (1) transmisor PI, modelo TxII, construido en una caja de transporte Pélican.
- Un (1) cable de alimentación 20A
- Un (1) cable adaptador 20/30A
- Un (1) manual de instrucciones
- Un (1) manual de procedimientos operativos seguros (SOP)
- Una (1) caja de transporte

Opcional

- Cable amarillo Master/Slave de GDD.

No dude comunicarse con Instrumentation GDD si fuese necesario.

3.2 Descripción del transmisor

En esta sección, los componentes del panel de control del TxII están ilustrados y explicados (véase figura 1 de la página siguiente).

3.2.1 Bornes (terminales) de transmisión

Estos bornes sirven para conectar los cables de transmisión. Apoyar por encima de los bornes para poder insertar los cables. Cuidado: los bornes pueden alcanzar los 2400 V.

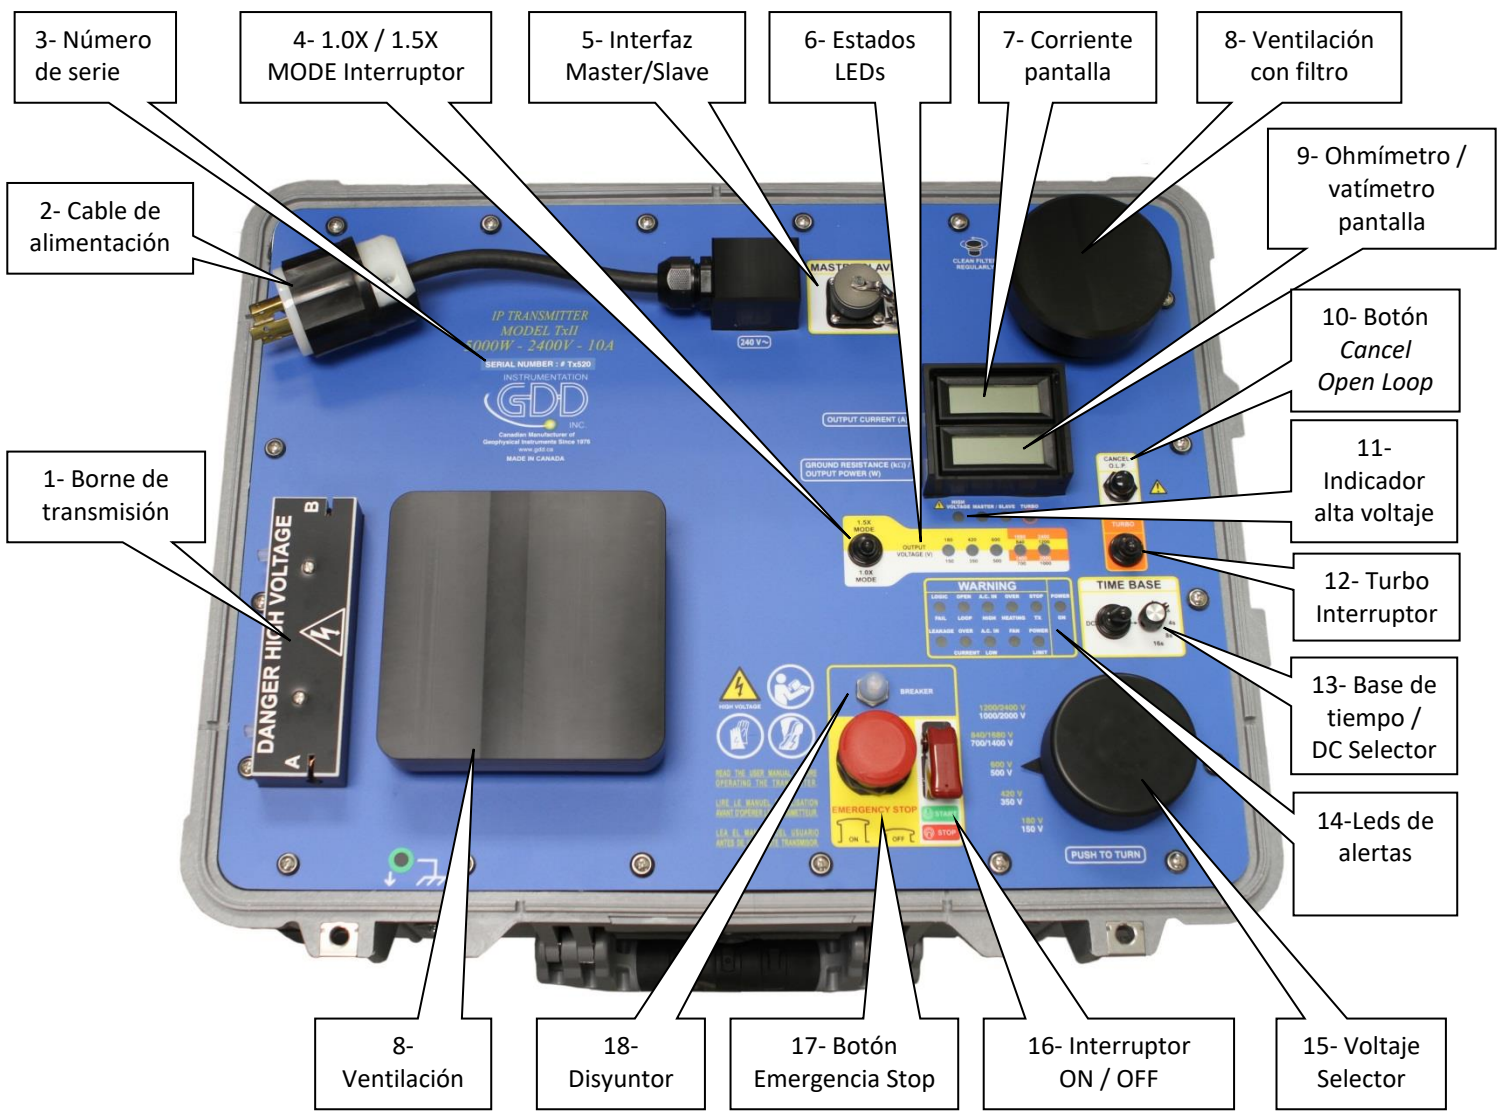


Figura 1: Panel de control

3.2.2 Entrada de alimentación

Este cable puede conectarse a cualquiera fuente de tensión de 220-240 VAC / 50-60 Hz. Puede corroborar las especificaciones sobre la placa descriptiva metálica que se encuentra sobre la caja de transporte Pélícan.

3.2.3 Número de serie

Cada aparato posee un número de serie diferente que permite identificarlo.

3.2.4 Interruptor Modo 1.0X / 1.5X

El interruptor permite colocar el transmisor en modo 1.0x o 1.5x. Cuando este último está seleccionado, la tensión de salida es 120% superior y la potencia 150% más elevada en comparación a la escala seleccionada en modo 1.0x.

3.2.5 Interfaz Master/Slave

La configuración Master/Slave permite conectar dos transmisores con la ayuda de un cable de sincronización amarillo para aumentar la potencia y la tensión de salida del sistema.

3.2.6 Tablero indicador del estado

Los indicadores rojos indican los siguientes elementos:

HIGH VOLTAGE: Este indicador luminoso se prende para indicar que existe corriente que está siendo transmitida y se apaga cuando la corriente se corta, permitiendo así seguir el ciclo de transmisión.

MASTER: Este indicador luminoso se prende cuando el transmisor es en modo MASTER y cuando es solo.

SLAVE: Este indicador luminoso indica que el transmisor es en modo SLAVE.

TURBO: El indicador luminoso se prende cuando la tensión de salida pasa de:

	700V / 840V	a	1400V / 1680V
ó	1000V / 1200V	a	2000V / 2400V

Los indicadores luminosos rojos 150, 350, 500, 700/1400 ó 1000/2000 indican la tensión de salida en los bornes de transmisión. Estos valores son aumentados de 120 % en modo 1.5x.

3.2.7 Pantalla de la corriente

Muestra la corriente de salida (en A) y actualiza este valor cuatro veces por segundo. La primera y la última lectura pueden superponerse al ciclo desactivado y deben rechazarse.

3.2.8 Orificios de ventilación

Se encuentran dos orificios de ventilación sobre el panel de control del transmisor. El indicador luminoso *FAN* se enciende cuando el ventilador está en función. Asegúrese de que el flujo de aire no esté obstruido por ningún objeto (por ejemplo, hojas, nieve, etc.).

IMPORTANTE: Compruebe el filtro en el interior del orificio de ventilación con regularidad y límpielo si es necesario.

3.2.9 Ventana de visualización Ohmímetro / vatímetro de la corriente

RESISTENCIA DEL TERRENO (*Ground Resistance*): Esta ventana indica el valor de la resistencia de contacto entre los electrodos cuando el generador está conectado y que el interruptor del transmisor está en posición OFF. Los valores indicados se expresan en kilo-ohms ($\times 1000\Omega$).

POTENCIA (*Output Power*): Cuando el transmisor transmite, la potencia de salida está indicada en el lugar de resistencia del terreno. Los valores indicados se expresan en Watts (W).

3.2.10 Protección de circuito abierto (Cancel O.L.P.)

El TxII de GDD está provisto de una protección interna contra los choques eléctricos. Esa protección se activa automáticamente cuando los cables no están conectados a los bornes (circuito abierto) o cuando la corriente transmitida es inferior a 30 mA.

NOTA: Sin embargo, cuando el terreno es extremadamente resistente, puede suceder que la protección del circuito abierto impida la transmisión. Para neutralizar temporalmente esta protección, hay que apagar el transmisor, mantener el botón *Cancel O.L.P* presionado, y luego encender nuevamente el transmisor.

3.2.11 Indicador de alta tensión (*High Voltage*)

Este indicador luminoso se prende para indicar que existe corriente que está siendo transmitida y se apaga cuando la corriente se corta, permitiendo así seguir el ciclo de transmisión.

3.2.12 Turbo

Las tensiones superiores a 1200V son accesibles sólo cuando el interruptor *Turbo* está en posición ON. Este interruptor permite seleccionar las tensiones 1400V / 1680V ó 2000V / 2400V cuando el interruptor se encuentra respectivamente en la tensión 700V / 840V o 1000V / 1200V.

NOTA: El transmisor puede tomar hasta 4 segundos antes de activar el turbo.

3.2.13 Base de tiempo/DC selector

El selector de base de tiempo permite los siguientes modos: DC, 1s, 2s, 4s, 8s y 16s. El interruptor DC permite que el transmisor funcione como una fuente de voltaje DC. Para hacerlo, coloque el interruptor DC hacia la izquierda y el transmisor funcionará en modo DC. Para seleccionar una base de tiempo diferente, coloque el interruptor DC a la derecha y seleccione la base de tiempo deseada girando el control giratorio.

3.2.14 Indicadores luminosos *Leds* de alertas

Los indicadores luminosos rojos siguientes señalan varias fallas:

LOGIC FAIL: Este indicador luminoso indica que un problema electrónico interno ha sucedido.

LEAKAGE: Este indicador luminoso indica un problema interno de sincronización. Es posible que haya una corriente de fuga.

OPEN LOOP: Este sistema de protección se activa cuando no hay contacto eléctrico entre los dos bornes de transmisión (el circuito está abierto), o que la corriente de salida es inferior a 30 mA (terreno extremadamente resistente). Es posible, si fuese necesario, neutralizar el sistema de protección utilizando el botón «Cancel O.L.P.».

OVER CURRENT: Este indicador luminoso indica que el límite superior de la corriente ha estado superado. El límite es 10A en modo normal y 5A en modo DC.

A.C. IN HIGH: Este indicador luminoso indica que la tensión originaria de la fuente de alimentación es demasiado elevada (≥ 290 VAC) o irregular. Una generadora no regularizada puede iniciar esta señal.

A.C. IN LOW: Este indicador luminoso indica que la tensión originaria de la fuente de alimentación es demasiado débil (≤ 170 VAC) o irregular. Posibilidad de recalentamiento del transformador de potencia.

OVERHEATING: Este indicador luminoso alerta que la temperatura en el interior del transmisor es demasiado elevada ($\geq 85^{\circ}\text{C}$). Interrumpir la transmisión y dejar funcionar el ventilador a fin de que el transmisor se enfríe.

FAN Este indicador indica que el ventilador está en función. El ventilador se enciende automáticamente para regularizar la temperatura interna del transmisor cuando ésta es superior a 65°C .

STOP TX: Este indicador luminoso indica que el TxII no transmite. Esta situación se produce cuando, entre otras cosas, uno de los indicadores previos se prende.

POWER LIMIT: Este indicador luminoso indica que el límite superior de la potencia ha estado superado. El límite es 3600W.

POWER ON: Este indicador luminoso indica que el transmisor está en marcha.

3.2.15 Selector de tensión

Sirve para elegir la tensión de salida del TxII. Para elegir la tensión, presionar el selector, girar, y luego soltar a la posición deseada. El hecho de presionar el selector interrumpe la transmisión de la corriente. Las tensiones permitidas son:

- Modo 1.0x : 150V, 350V, 500V, 700V, 1000V, 1400V y 2000V
- Modo 1.5x : 180V, 420V, 600V, 840V, 1200V, 1680V y 2400V.

3.2.16 Interruptor ON/OFF

Para encender el transmisor, levante la protección del interruptor y coloque el interruptor en la posición START (hacia arriba). Mueva el interruptor en la posición STOP (hacia abajo) para apagar el transmisor. Empujar hacia abajo la protección del interruptor también activará el interruptor de encendido en la posición STOP. Si el transmisor está apagado (OFF) pero todavía accionado, se medirá la resistencia a tierra (ver 3.2.9 – Ventana de visualización ohmímetro y vatímetro).

3.2.17 Botón de emergencia

Este botón es un mecanismo de seguridad y debe usarse en una situación de emergencia. La parada de emergencia apaga toda la potencia dentro del transmisor y todas las funciones se desactivan, incluida la medición de la resistencia a tierra.

Una vez que se ha presionado la parada de emergencia, se deben cumplir tres (3) condiciones para reiniciar el transmisor y hacerlo funcionar normalmente:

- El transmisor debe ser alimentado por un suministro externo.
- El botón de parada de emergencia debe levantarse.
- El interruptor de encendido debe estar en la posición STOP (hacia abajo).

Una vez que se hayan realizado estos tres (3) pasos, encienda el transmisor usando el interruptor ON/OFF.

3.2.18 Disyuntor

En caso de sobrecarga, el disyuntor coloca el transmisor fuera de tensión con el fin de proteger el aparato.

4. MODO DE UTILIZACIÓN DEL TRANSMISOR

4.1 Etapas a seguir

A continuación, presentamos las etapas para la utilización de un solo transmisor PI 3600W-2400V-10A de GDD, modelo TxII:

1. Asegurarse que el transmisor este apagado (OFF).
2. Clavar en tierra los electrodos y conectarlos a los bornes de transmisión mediante cables aislados.
3. Arrancar el generador.
4. Seleccionar la tensión más baja (150 V), luego seleccione el modo 1.0x y poner en marcha el transmisor.
5. Si fuese necesario, aumente la tensión de salida para aumentar la potencia de salida. No es necesario apagar el transmisor para cambiar de tensión o de base de tiempo (opcional). El modo 1.5x permite obtener potencias de salida intermedias. Tenga en cuenta que el transmisor se detendrá si la potencia de salida sobrepasa los 3600W. En ese caso, seleccionar una tensión de salida más débil, poner fuera de uso el transmisor (OFF), luego volver a poner en marcha (ON), lo que reiniciará la alarma *STOP TX*.

IMPORTANTE

- Es muy importante apagar el transmisor solamente cuando no se enciende el indicador luminoso *HIGH VOLTAGE*, es decir, en el periodo *OFF* del ciclo de transmisión o cuando se enciende el indicador *STOP TX*.
- Es importante siempre apagar el transmisor (OFF) antes de apagar el generador.

4.2 Potencia de salida

Se puede utilizar un generador que transmite una potencia superior a 3600W. En este caso, el Tx II de GDD limitará la potencia a 3600W.

El transmisor TxII de GDD puede funcionar con un generador que transmite una potencia inferior a 3600W, por ejemplo, como uno de 700W. La potencia máxima se encuentra entonces limitada por la potencia del generador seleccionado.

5. CONFIGURACIÓN MASTER/SLAVE

A continuación, presentamos las etapas para la utilización de dos transmisores en modo Master/Slave:

1. Conecte el cable de sincronización amarillo al interfaz Master/Slave de cada transmisor. Este cable posee dos extremidades diferentes: una *MASTER* y la otra *SLAVE*. El transmisor se pone *SLAVE* o *MASTER* según la extremidad conectada al aparato. Dos indicadores luminosos (*MASTER* y *SLAVE*) sobre el panel indicador de estados permiten conocer el papel que toca cada transmisor. (Figura 2: línea amarilla)
2. Conecte un hilo eléctrico aislado entre la extremidad (A) de un transmisor y la extremidad (B) del otro transmisor. (Figura 2, línea azul)
3. Conectar ambos cables de potencia desde los transmisores hacia el generador. (Figura 2, líneas rojas)
4. Clavar en tierra los electrodos y conectarlos a las extremidades de transmisión (A) y (B) utilizando hilos aislados.

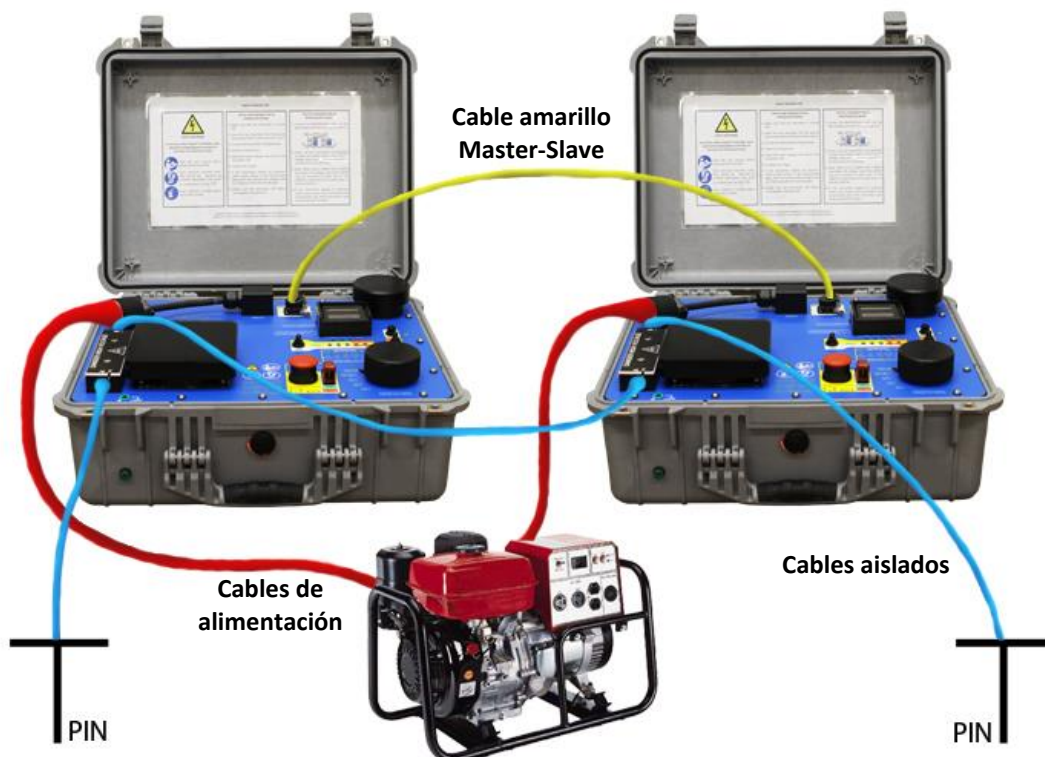


Figura 2. Diagrama de la configuración Master/Slave

5. Asegurarse que el voltaje este colocado en mínimo (150 V) en ambos transmisores.
6. Colocar el interruptor *MODE 1.0X / 1.5X* en modo 1.0x.
7. Encender ambos transmisores.
8. Aumentar gradualmente el voltaje de los dos transmisores hasta que se detengan.
9. Reducir el voltaje de uno de los transmisores de un nivel utilizando el selector de tensión.
10. Apagar (*OFF*) y volver a encender (*ON*) el transmisor que se encuentra en posición *MASTER*.


Notas:

- Si el cable amarillo Master/Slave no se encuentra conectado, el transmisor funcionará como uno solo.
- El cable Master/Slave le puede ser invertido. Estas modificaciones hacen que el Slave se convierte en Master y viceversa.
- En configuración Master/Slave, es posible alcanzar una tensión de salida de 4800V.
- La corriente que aparece en la pantalla de ambos transmisores debería ser la misma, es decir ± 0.1 A.
- El voltaje seleccionado a través de los interruptores rotativos en ambos transmisores no debe diferir de más de un nivel para obtener una potencia transmitida para ambos lo más cerca posible uno del otro.

6. EMPALME DEL GENERADOR


6.1 Conexión monofásica

El transmisor está concebido para accionarse a partir de un generador de una única fase. La tensión de entrada se estima a 240 VAC. La figura siguiente demuestra el diagrama del cableado eléctrico. Tome nota que la polaridad de la conexión no es importante.

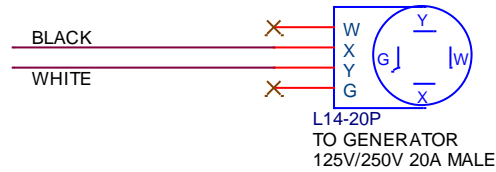

6.2 Las tres fases de base

Los tipos de configuración tres fases son Delta (Δ) y Estrella (Y):

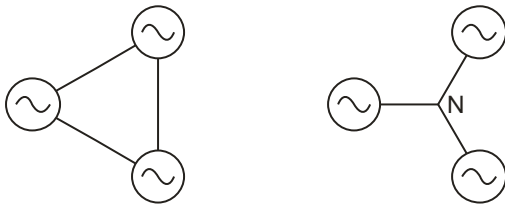


La configuración en estrella debe tener una conexión neutra. En cambio, la configuración delta no la necesita. Hay un factor $\sqrt{3}$ entre la tensión entre fase y la tensión neutra. Por ejemplo, para un generador $230V_{LN}$, la tensión entre fases será de $400V_{LL}$.

6.3 Conexión de un transmisor a un generador de 3 fases

Daños debidos a una mala conexión al generador de tres fases no estarán cubiertos por la garantía.

Porque la tensión de entrada estimada de la emisora es de 240VAC, se deben tomar precauciones para realizar una conexión a un generador de 3 fases. El siguiente diagrama de conexión es para un generador 400V_{LL}. Solo un generador que tiene una conexión neutra disponible se puede utilizar con la emisora. La tensión línea-neutra es de 230VAC. Cuídese de no conectar la emisora a una conexión entre fases. Una mala conexión podría dañar el instrumento. No use la toma de tierra al suelo en vez del neutro. Si dos emisoras deben emplearse, una conexión fase-neutra adicional puede hacerse con una fase diferente. Note que la polaridad de la conexión no es importante.

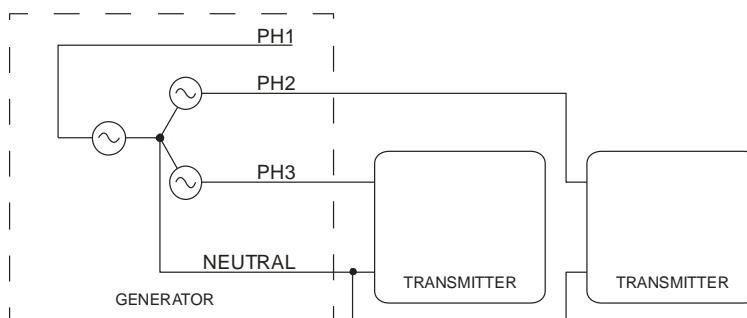

7. CASOS PROBLEMÁTICOS

Mediante una buena comprensión del circuito de transmisión y un poco de lógica, la mayoría de los problemas posibles con el TxII pueden ser resueltos fácilmente.

1- Nada funciona

El indicador luminoso rojo «ON» no se prende y la visualización no funciona: verificar si la fuente de alimentación (generador) es defectuosa. Verificar también el alargador eléctrico y el cable de alimentación. El disyuntor puede también estar en posición OFF.

2- El indicador «ON» se prende, pero el TxII no transmite

Primero verificar si el selector de tensión no sea presionado. Luego, verificar si uno de los siguientes indicadores se prenda:

LOGIC FAIL: Un problema electrónico interno se produjo. Cerrar completamente el Tx II (*OFF*) y arrancar de nuevo (*ON*). Si aún no funciona, tratar de alejar los electrodos del transmisor. Como última opción, utilizar otro generador si todavía nada funciona.

LEAKAGE: Este indicador muestra un problema de sincronización que implica una corriente con una fuga. Cerrar completamente el TxII (*OFF*) y arrancar de nuevo (*ON*). Si aún no funciona, tratar de alejar los electrodos del transmisor.

Nota: También pueden producirse falsas alarmas en algunos casos, como un generador mal regulado, un bajo voltaje de suministro o, en algunos casos improbables, la proximidad del transmisor a los electrodos. Las falsas alarmas también pueden ser posibles en un terreno altamente recargable donde la descarga es muy lenta, lo que lleva a un valor distinto de cero durante todo el tiempo de apagado (*OFF time*). Si este es el caso, la tensión de descarga restante en el suelo podría desencadenar la alarma *LEAKAGE* del transmisor al inyectar una pequeña corriente en el TX cuando la polaridad de salida se invierta al final del *OFF time*.

OPEN LOOP: El transmisor detecta que el circuito de transmisión está abierto, pero rechaza transmitir. Este problema puede ser causado por un electrodo no conectado, un hilo eléctrico seccionado o un terreno demasiado resistente. Si fuese necesario, se puede neutralizar el sistema de protección mediante la función «Cancel O.L.P.».

OVER CURRENT: La corriente está demasiado fuerte. Reducir el voltaje o hincar los electrodos un poco menos.

A.C. IN (HIGH o LOW): La fuente que alimenta el TxII es defectuosa (generador). La tensión de alimentación debe ser estable y mantenerse, al menos, entre 170 VAC y 290 VAC.

ADVERTENCIA: Siempre se tiene que utilizar una generadora cuya corriente este regularizada sino puede llevar a puntadas en la corriente que dañarán los condensadores y por ende provocarán daños graves al transmisor. Estos daños no pueden ser cubiertos por la garantía.

OVERHEATING: Este indicador luminoso indica que la temperatura interna del TxII está demasiada elevada. No apagar el aparato (sino el ventilador dejaría de funcionar). Dejar de transmitir por un tiempo y esperar que el indicador luminoso se apague. Una vez dicho indicador se haya apagado, cerrar y reiniciar el TxII. Además, verificar si el ventilador funciona y si los dos orificios de aeración están bien libres de cualquier materia extraña.

POWER LIMIT: La potencia ha superada 3600W. Reducir el voltaje o hincar los electrodos un poco menos.

STOP TX: Este indicador se enciende siempre cuando la transmisión esta interrumpida y cuando uno de los problemas enumerados anteriormente es detectado.

3- El TxII transmite bien, pero la potencia de salida es muy baja

Verificar en primera instancia si fuese posible aumentar la tensión. Notar que, a cada muesca del selector de tensión, se dobla aproximadamente la potencia de salida. Entonces, es posible, por ejemplo, obtener una potencia de 2000 W (escala de 500 V, 4000 mA), y que, a la muesca superior del selector de tensión, el transmisor rechace transmitir porque la potencia llegaría casi al doble o sea 3900 W. En tal caso, pasar en modo 1.5x a la escala 500V para obtener un nivel de salida intermedia, o sea, alrededor de 2900 W (4800mA a 600 V). Además, los electrodos pueden ser presionados, levantados o desplazados para modificar la resistencia del circuito, lo que permite transmitir 3600W a 700V.

4- Terreno muy resistente

Es posible que el terreno sea demasiado resistente y que la corriente transmitida sea demasiado débil incluso siendo a la tensión máxima. En este caso, se debe mejorar la calidad de los contactos hacia los electrodos de transmisión. Para lograrlo se puede:

- cambiar los electrodos de lugar para obtener mejor contacto;
- aumentar el número de electrodos;
- poner agua (salada de preferencia) al pie de los electrodos.

5- Ruido, falsa señal (Receptor)

Se llama ruido o interferencia toda señal indeseable que proviene de una fuente extranjera que se sobrepone a la señal deseada y la oculta.

El ruido puede originar de un segundo transmisor de polarización provocado o de electromagnetismos operando en los alrededores; la zona de influencia puede alcanzar más de 10 kilómetros según la potencia del aparato y del dispositivo utilizado. Si el receptor recibe una señal alternativa, mientras nuestro transmisor está apagado, un segundo transmisor será aseguradamente la causa. El receptor podrá sincronizarse con la señal del segundo transmisor si fuese compatible.

El ruido puede ser de origen telúrico; las corrientes telúricas circulan a la superficie del globo terrestre y se concentran en las zonas conductoras: terreno con superficie rocosa espesa conductor, formaciones esquistosas o gráficas, etc. Para seguir con el estudio a pesar de las corrientes telúricas, se debe mejorar los contactos entre electrodos y aumentar la corriente inyectada por el transmisor a fin de aumentar la ratio señal/ruido.

El ruido podría también ser de origen instrumental, causado por una rotura o defectuosidad de uno de nuestros aparatos, transmisor o receptor. Primero, se debe verificar los electrodos, disminuir la resistencia de contacto y asegurarse que no hay contactos intermitentes. Se debe asegurar que los arreglos de las características de la señal son las mismas de las del transmisor y del receptor. Si fuese necesario, se puede retomar una lectura a una estación previa y/o, si posible, hacer pruebas comparativas con otro transmisor y receptor.

8. SOPORTE TÉCNICO

Si se presenta un problema que no está descrito arriba o que parece demasiado complicado para ser resuelto por Ud., no dude en comunicarse con Instrumentation GDD para obtener soporte técnico.

Tel.: +1 (418) 478-5469

Correo: info@gddinstruments.com

En el caso #que un TxII de GDD se rompa mientras este cubierto por la garantía o por el contrato de servicio, entonces podrá ser reemplazado, sin costo y a pedido, durante el período de reparación, según la disponibilidad de los instrumentos. Los costos de envío, impuestos, seguros, aduanas, preparación y otros gastos asociados a la preparación de los papeles para los envíos internacionales están siempre adicionales, si aplicables.

9. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones: TxII en su caja con una caja de transporte: 28 x 48,5 x 70 cm
TxII en su caja: 20 x 40 x 47 cm

Peso: TxII en su caja con una caja de transporte: ~ 44 kg
TxII en su caja: ~ 32 kg

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 65 °C (-40 °F a 150 °F)

Ciclo: 2 s ON+, 2 s OFF, 2s ON-
DC 1, 2, 4, 8 or 16s

Corriente de salida: 0,030A a 10A/15A (modo normal)
0,0A a 10A/15A (cancel OLP)
Máximo de 5A en modo DC para 10A
Maximo de 7.5A en modo DC para 15^a

Tensión de salida: 150V a 2400V
Hasta 4800V con una configuración Master/Slave

Visualización LCD: Corriente de salida: resolución de 0,001 A
Potencia de salida
Resistencia de contacto (cuando el TxII está apagado)

Fuente de alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz

10. GLOSARIO

Circuito de transmisión: Es el conjunto del sistema eléctrico asociado al transmisor, es decir el Tx II, los cables eléctricos (que salen de los bornes), los electrodos de transmisión en cada extremo de dichos cables y el suelo entre los dos electrodos.

Circuito abierto: Un circuito eléctrico se define como abierto cuando la resistencia entre sus dos bornes es infinita, es decir que no existe ningún contacto.

Corto circuito: Un circuito eléctrico está en cortocircuito cuando la resistencia entre sus bornes es nula, es decir que el contacto es directo.

Polarización inducida: Método geofísico que consiste a enviar una corriente en el suelo de manera a medir su conductividad y su cargabilidad. El TxII de GDD es uno de los componentes principales de un sistema de polarización inducida.

Terreno conductor: Terreno que posee una resistencia eléctrica débil. Tal terreno está generalmente asociado a un terreno con superficie rocosa espesa y a la presencia de agua (Ej.: pantano).

Terreno resistente: Terreno que presenta una fuerte resistencia eléctrica. Tal terreno está generalmente asociado a rocas o a la presencia de arena.